KENWOOD

RAMPAGE

ミニディスク パーソナル ステレオシステム

取扱説明書

MDX-G3

お買い上げいただきまして、ありがとうございま した。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、 説明の通り正しくお使いください。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用 することはできません。

使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』を お読みのうえご使用ください。







株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

B60-4853-00 02 (MA) (J) [API 0009

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては 気になるものです。隣り近所への配 慮を十分いたしましょう。ステレオ の音量は、あなたの心がけ次第で大 きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このシンボルマークのある 製品はケンウッドにおいて 環境に対する影響を軽減し た商品であることをお知ら せするマークです。

ドルビーラボラトリーズの米国および海外特 許に基づく許諾製品

デモンストレーションモードについて

本機には、デモンストレーション機能(表示のみ)があります。各動作を示す表示部が順に変化していきますが、音は変化しません。

なお、本機の電源が入っている間に停電があったり、 $_{r}$ 電源プラグを抜き差ししたりしたときは、自動的にデモンストレーションモード("DEMO ON")になります。 $_{r}$

デモンストレーションモードを解除する: "DÉMO ÓN"中にSÉT /(DÉMO)キーを押す。 デモンストレーションモードに設定する: 電源が入っている間に、2秒以上SET /(DEMO)

キーを押す。

目次

△ 安全上のご注意4			
準備編			
接続する10			
付属品を確かめる10			
リモコンに乾電池を入れる10			
付属品を接続する11			
他の機器を接続する12			
時計を合わせる13			
放送局を記憶させる14			
放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット) 14			
放送局を手動で記憶させる(マニュアルプリセット) 17			
基本編			
CDを聴く18			
MDを聴く20			
テープを聴く22			
ラジオを聴く24			
外部入力機器からの音を聴く			
CDをMDに録音する(MD O.T.E.)			
CDをテープに録音する(TAPE O.T.E.) 30			
応用編			
表示について33			
CDの表示を見る33			
MDの表示を見る34			
音質を調整する35			
低音と高音を強調する(ÉX.BASS/LOUDNESS) 35			
低音と高音を細かく調整する(TONE)			
外部入力レベルを調整する36			
一時的に音を消す(MUTE)36			
CDやMDの曲順を並べ替えて聴く PGM) 37			
CDやMDを繰り返し聴く(REPEAT)38			
CDやMDを順不同で聴《 RANDOM)38			

♠ この頁は、感電や火災からあなたを守るため、ご使用の前 に必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文 をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



介 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が 想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



配号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜 け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠 僧責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります。)

交流 100 ボルト以外の電圧 で使用しない



この機器は、交流100ボルト専用です。

指定以外の電源電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離してください。

機器のカバー等にある穴は、放 熱のための通風孔ですので、ふ さがないようにご注意くださ い。

- ●あおむけや横倒 し、逆さまにして 使用しない。
- ●風通しの悪い狭い所に押し込まない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上において使用しない。 通風孔がふさがると、内部に熱がこもり、火災の原因となります。

風呂、シャワー室では使用 しない



風呂、シャワー室など湿度の高 いところや、水はねのある場所 では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



電源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、加速したり、引っ張ったり、加熱したり、ステープルや釘ないでください。またしないでください。まをしまり、コードが本してで覆調コードがないようにならないようにながずに重いないようにならないようになどで覆いまっと、気づかずに重いまっと、しまうと、しまうことがあります。

コードが傷つき、火災・感電の 原因となります。







電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断線など)修理をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感 電の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを 確かめてから修理をご依頼くだ さい。



電源プラグは清潔に

電源プラグの刃および刃の付近 にほこりや金属物が付着してい る場合は、雷源プラグを抜いて から乾いた布で取り除いてくだ さい。

そのまま使用する と、火災・感電の 原因となります。



ケースを絶対に開けないでください



機器の裏ぶた、カバーを開けた り、改造をしないでください。 内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因となります。

点検、修理は販売店ま たは当社サービス拠点 にご依頼ください。



機器の内部に水や異物を入れない



機器の上に花びんやコップなど 水の入った容器を置かないでく ださい。

こぼれて中に入ると、火災・感 電の原因となります。



機器の通風孔、開口部から内部 に金属類や燃えやすいものなど を差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。

火災・感電の原因となります。



内部に水や異物などが入った場合は、まず電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントか ら抜いて、点検、修理をご依頼 ください。

> そのまま使用する と、火災・感電の原ん 因となります。



落下した機器は使わない



機器を落としたり、カバーや ケースがこわれた場合は、電源 スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いて、点検、 修理をご依頼ください。

そのまま使用すると、火災・感 雷の原因とな

ります。



雷が鳴り始めたら



アンテナ線や電源プラグには触 れないでください。 感電の原因となります。



電池は放置しない



電池は、幼児の手の届かないと ころへ置いてください。ボタン 電池など小型の電池は特にご注 意下さい。

> 電池をあやまって飲み込むおそ れがあります。

> 万一、お子さまが飲み込んだ場 合は、ただちに医師と相談して ください。

乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火 災・けがの原因となります。



電源コードを熱器具に近付けない



電源コードを熱器具(ストーブ、アイロンなど)に近付けないでください。

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたり してけがの原因とな ることがあります。



湿気やほこりのある場所に 置かない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがありま

温度の高い場所には置かない



す。

窓を閉めきった自動車の中や、 直射日光があたる場所など、異 常に温度が高くなる場所に放置 しないでください。

本体や部品に悪い影響を与え、 火災の原因となることがありま す。

電源プラグの抜き差しは



) ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししないでください。

感電の原因となることがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

電源プラグを抜くとき は、電源コードを引っ 張らないでください。 コードが傷つき 火災



コードが傷つき、火災・感電の 原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてくだ さい。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。



差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。


長期間使用しないときは



旅行などで長期間、ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災の原因となることがありま す。

指定以外のコードを使わない

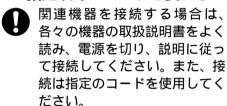

指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、や けどの原因となることがありま す。

指定機器以外の物を乗せない



この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きな物を 置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、 落下して、けがの原因となることがあります。



アンテナ工事



アンテナ工事には、技術と経験 が必要ですので、販売店にご相 談ください。

アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



指をはさまない



お子様がテープ、ディスク挿入 1 口に手を入れないようご注意く ださい。

指がはさまれて、けがの原因となることがあります。

レーザー光源はのぞかない



)レーザー光源をのぞき込まない でください。

レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。

ひび割れディスクは使わない



) ひび割れ、変形、または接着剤 などで補修したディスクは、使 用しないでください。

ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。

注意

音量に気をつけて



はじめに音量(ボリューム)を 最小にしてください。

突然大きな音がでて聴力障害な どの原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になるとき は、音量を上げすぎないように してください。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聴くと、聴力に 悪い影響を与えることがありま す。

お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源 プラグをコンセントから抜いて ください。

感電の原因となることがありま す、



3年に1度程度を目安に、機器 内部の点検、清掃をお勧めしま す。販売店、または最寄りのケ ンウッドのサービスセンター、 サービスステーション、サービ ススポットに費用を含めご相談 ください。

内部にほこりのたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や故 障の原因となることがありま す。

移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッ 移動 こと 2 % ロ に、 _ 5 を切り、必ず電源プラグをコースンニナ ンセントから抜き、アンテナ 線、機器間の接続コードなど外 部の接続コードを外してから 行ってください。

コードが傷つき、 火災、感雷の原因 となることがあり ます。



雷池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、 破裂、液漏れにより、火災、け がや周囲を破損する原因となる ことがあります。

次のことを、必ず守ってくださ 610

●極性表示(プラス"+"とマイナ ス"-"の向き)に注意し、表示 通りに入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しない でください。また、新しい電 池と古い雷池を混ぜて使用し ないでください。
- ●電池は、加熱したり、分解し たり、火や水の中に入れない でください。
- ●液が漏れた場合は、乾電池 ケースについた液をよく拭き 取ってから、新しい乾電池を 入れてください。万一、液が 身体についたときは、水でよ く洗い流してください。

接続する

付属品を確かめる

電源コード(1個) AM ループアンテナ(1個) リモコン(1個)

リモコン用単3 哲雷池(2本)











リモコンに乾電池を入れる

(1) リモコン裏面の乾 電池ぶたを開く。


(2) 単3乾電池2個を極性マーク (3) 乾電池ぶたを閉める。 に合わせて入れる。

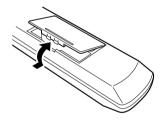


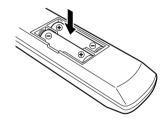



- ▶ 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。あらかじめご了承ください。
- リモコンで操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動 作しないことがあります。誤動作を避けるために設置場所を変えてください。
- リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、1秒以上の間隔をあけて押してくだ さい。
- リモコンの操作範囲の目安は、本体のリモコン受光部から約6m以内です。本体のリモコン受光部 の正面に向けて操作してください。

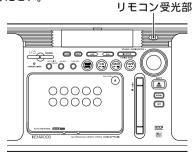

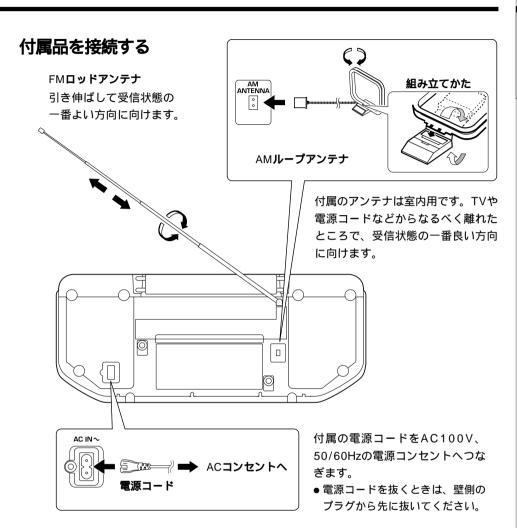

POINT_

- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなることや、雑音が発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しするときは、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。
- テレビの近くに置かないでください。スピーカーの磁気により、テレビに色ムラが発生することがあります。
- 電源コードを抜き差しするときは、必ずスタンバイ状態(79ページ)にしてください。


次ページに続く→

他の機器を接続する

ヘッドホン

別売のステレオミニプラグ付きの ヘッドホンをつなぎます。

 スピーカーで聴くときは、ヘッド ホンをPHONES端子から外してく ださい。

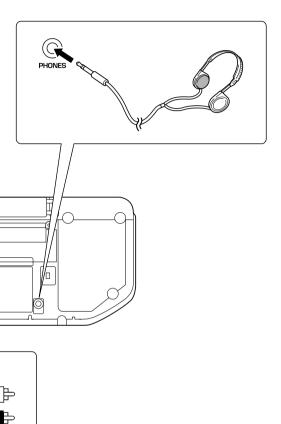


AUX(外部機器)

別売のMDプレーヤー、カセットデッキ、イコライザー内蔵のレコードプレーヤー(P-110) などをステレオミニプラグ付きのオーディオケーブル 別売 を使って接続します。

- AUX IN端子は入力端子です。外部機器への録音はできません。
- 外部の機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- レコードプレーヤーを接続して、本機のすぐ横に置いた場合、音量を大きくしたときなどに"ワーン"というハウリング現象が起きる場合があります。この場合は、本機とレコードプレヤーの間隔を離してお使いください。
- 外部機器の入力レベルは調整することができます。(36ページ)

時計を合わせる

タイマー機能を利用できるように、本機の時計を合わせてください。時間は12時間表示で表示されます。

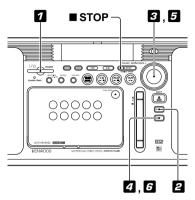

本体のみ

77-POWERI/() **キーを押して、電源** を入れる

2 MENU**キーを2秒以上押す**



3 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"時"を合わせる

午前8時7分に合わせる例



昼の12時は"PM12:00"、夜の12時は "AM12:00"と表示されます。

4 SET**キーを押す**



りつこと マルチ コントロール マルチ マルチ マントロール VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"分"を合わせる



6 SET**キーを押す**

時刻を確認するには

スタンバイ状態中(79ページ)に■STOP キーを押します。

POINT

- 停電があったときや、電源プラグをコンセントから抜いたとき、またはSTANDBY/TIMERインジケーターが緑色に点滅しているときは、もう一度時刻合わせをしてください。
- 手順回で時報と同時にSETキーを押すと、 正確な時刻合わせができます。


放送局を記憶させる


オートプリセット、マニュアルプリセットあわせて最大30局まで記憶させることができます。

放送局を自動的に記憶させる

(オートプリセット)

お住まいの都道府県名を選択して、近くで受信できる放送局を自動的にプリセット(記憶)することができます。プリセットされたFM放送を受信するときは、放送局名が表示されます。

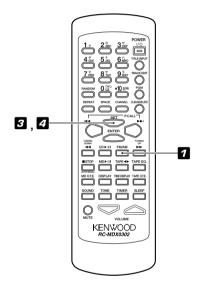

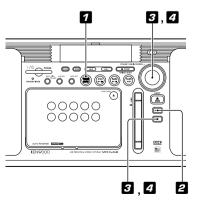

1 TUNER FM/AMキー(リモコンはFM/AMキー)を押す

FM/AM表示

- **2** MENU**キーを押す**
- マルチ コントロール マルチ コントロール VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"ケンメイセッティ?"を選び、SETキーを押す

FM - - 87.50 MHz

マルデューム マルデュントロール VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、お住まいの都道 府県名を選び、SETキーを押す

初期設定では"ケンメイミセッテイ?"が 表示され、VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回すと、五十音順に並んだ都道 府県名が表示されます。



オートプリセットが始まり、表示部に "AUTO PRESET"が点滅します。

先にFM放送局をメモリーし、次に AM放送局をメモリーします。

オートプリセットが終了すると、最初 にプリセットされた放送局名が表示さ れます。

放送局名の表示を変えるには

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されないときは、SETキーを押して放送局名を変えます。

POINT

- 表示される放送局名は「エリア別FM放送局名自動表示リスト (16ページ)に記載されている局のみです。
- 新たにオートプリセットで自動設定する と、今まで記憶していた放送局が新しい記 憶内容に変更されます。
- お住まいの地域によっては、選局された放 送局を良好に受信できない場合があります。

オートプリセットで放送局が記憶されないと きは、マニュアルプリセットで記憶させてく ださい。(17ページ)

放送局を記憶させる(つづき)

エリア別FM放送局名自動表示リスト(2000年7月現在)


	放送局	表示名
全国ネット	NHK - FM テレビ放送1ch テレビ放送2ch テレビ放送3ch	NHK - FM TV - 1ch TV - 2ch TV - 3ch
北海道地方	エフエム北海道 エフエム・ノース ウェープ	AIR - G '
東北地方	エフエム青森 エフエム岩手 エフエム仙台 エフエム秋田 エフエム山形	FMアオモリ FMイワテ Date fm Co-much FM BOY FMヤマ ガタ フクシマFM
関東地方	エフエム東京 エフエムジャパン エフエムインター ウェーブ 放送大学 エフエム群馬 エフエム栃木 エフエム 埼玉 エフエム サウンド千葉 横浜エフエム放送 エフエム富士	TOKYO FM J-WAVE InterFM ホウソウダイ ガク FMグンマ RADIO BERRY NACK5 bayfm Fm yokohama FM-FUJI
中部地方	エフエムラジオ新潟 長野エフエム放送 北日本放送 富山エフエム放送 エフエム石川 福井エフエム放送	FM二イガタ FMナガ <i>ノ</i> KNBラジオ FMトヤマ FM ISHIKAWA FMフクイ

	放送局	表示名
中部地方	静岡エフエム放送 エフエム愛知 エフエム名古屋 愛知国際放送	K • MIX FM AICHI ZIP-FM RADIO-i
近畿地方	三重エフエム放送 エフエム京都 エフエム滋賀 エフエム大阪 エフエムはちまるに 関西インター メディア 兵庫エフエムラジオ 放送	FMミエ アルファ Station E-Radio fm osaka FM802 FM CO・ CO・LO
中国・四国地方	岡山エフエム放送 エフエム山陰 広島エフエム放送 エフエム山口 エフエム徳島 エフエム香川 エフエム愛媛 エフエム高知	FMオカヤマ V-air ヒロシマFM FMヤマグチ PassionWave FMカガワ FMエヒメ FM KOCHI
九州・沖縄地方	エフエム福岡 エフエム九州 エフエムた賀 エフエム長崎 エフエム長崎 エフエム大分 エフエム大分 エフエム宮崎 エフエム路児島 エフエム沖縄 NHK第一 FEN沖縄 九州国際エフエム	FM FUKUOKA CROSS FM FMサガ SMILE-FM FMK FM OITA JOY-FM ミューFM FM Okinawa NHKラジオ 1 FENオキナワ Love FM

放送局を手動で記憶させる

(マニュアルプリセット)

お好みの放送局だけを選んで、1局ずつ記憶(プリセット)できます。

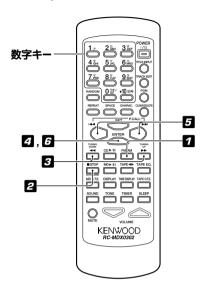

リモコンのみ

1 FM/AMキーを押して、"FM"または"AM"を選ぶ

FM/AM表示

- 8 7.5 0 mg

2 AUTO/MANUキーを押して、
"AUTO"を点灯させる

"AUTO"が点灯

FM - - 8 7.5 0 MHz

エンター **4** 受信中にENTERキーを押す * PASO ... MEMORY

プリセットコール I◀◀P.CALLキーまたは▶▶IP.CALL キーを押したままにすると、プリセッ トナンバーをスキップします。

数字キーで選ぶこともできます。

例 13局目:+10、3 20局目:+10、+10、0

6 ENTER**キーを押す**

続けてプリセットするには

手順2~6を繰り返します。

電波の弱いラジオ局をプリセットする には

ずート マニュアル 手順**2**でAUTO/MANUキーを押して"AUTO" を消灯させ、マニュアル選局にします。

テレビ放送(1ch~3chのみ)を受信する には

周波数を次のように合わせます。

1chのとき: 95.75MHz 2chのとき: 101.75MHz 3chのとき: 107.75MHz


テレビ放送はモノラル受信になります。

POINT

● 同じ番号に重ねて記憶させると、新しい記憶内容に変更されます。

CDを聴く

CDを再生してみましょう。

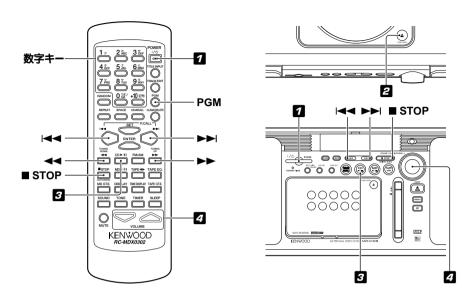


1 POWER I / 也 **キーを押して、電源を入れる**

2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、 故障の原因となります。 オープン

- (1) CDドアの▲PÜŚH OPÉŃ部分を押して、 CDドアを開ける。
- **(2)**CDを入れる。 _{ブッシュ}
- (3) CDドアの▲PUSH OPEN部分を押して、 CDドアを閉める。

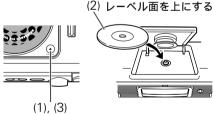

3 CD ▶/IIキーを押す



4 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのVOLUMEキーを押す

キーの操作

目的	操作
停止する	ストップ ■STOPキーを押す。
一時停止する	CD ▶/ II キーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶときは、▶▶は一を押す。
	前の曲を選ぶときは、◄◀キーを素早く2回押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番号をリモコンの数字キーを使って入力する。
	例 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3 ブログラム
	"PGM"が点灯しているときは、リモコンのPGMキーを押して消灯さ
	せてください。

ディスクを取り出すには


ストップ オープン ■STOPキーを押し、再生を止めてから、CDドアの≜PUSH OPEN部分を押して、CDドアを開けます。

POINT


- 無理にCDドアを開閉すると、故障の原因となります。
- あらかじめCDを入れておくと、スタンバイ状態中(79ページ)にCD ▶/■キーを押すだけで電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチオペレーション)
- 本機では、CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CDに収録されたディスクタイトルと曲のタイトルが アルファベットや数字の場合、自動的に表示されます。CD-TEXT対応のディスクでも表示できないもの もあります。
- 再生できるCDについては、「本機で使用できるディスクについて(68~69ページ)をご覧ください。

MDを聴く

MDを再生してみましょう。

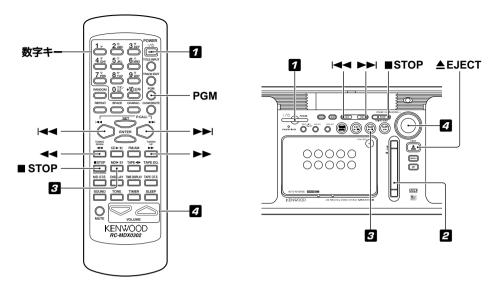

- 17 POWERI/() **キーを押して、電源を入れる**
- MDを入れる MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでください。

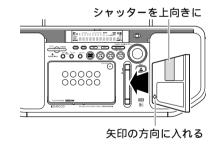

3 MD ▶/IIキーを押す



4 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのVOLUMEキーを押す

キーの操作

目的	操作
停止する	ストップ ■STOPキーを押す。
一時停止する	MD ▶/IIキーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶときは、▶▶は一を押す。
	前の曲を選ぶときは、◄◀キーを素早く2回押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番号をリモコンの数字キーを使って入力する。
	例 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3 102曲目:+10×10回、2 『PGM"が点灯しているときは、リモコンのPGMキーを押して消灯さ
	せてください。

ディスクを取り出すには

■STOPキーを押し、再生を止めてから、▲EJECTキーを押します。

MDの再生モード表示について

MDの曲は、録音したときのモードにしたがって再生されます。再生が始まると、再生モードが表示されます。

消灯 : 標準ステレオ録音した曲(*MDLPに対応していない

MDレコーダーで録音した曲)を再生しているとき

MONO: モノラル長時間録音した曲を再生しているとき

LP2 : ステレオ2倍長時間録音した曲を再生しているとき

LP4 : ステレオ4倍長時間録音した曲を再生しているとき




* MDLPは、MD規格に適合した新しい音声圧縮方式ATRAC3を採用して、ステレオ2倍(または4倍)長時間録音・再生モードの機能を持ったMDレコーダーやMDプレーヤー、またはATRAC3による音声録音されているMDメディア(再生専用MD)に表示されています。

POINT.


- スタンバイ状態(79ページ)では、MDを出し入れすることはできません。無理にMDを入れると、 故障の原因となります。
- あらかじめMDを入れておくと、スタンバイ状態中にMD ▶/Ⅲキーを押すだけで電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチオペレーション)
- MDにタイトルが記録されているときは、そのディスクのタイトルまたは曲のタイトルが表示されます。

テープを聴く

テープを再生してみましょう。

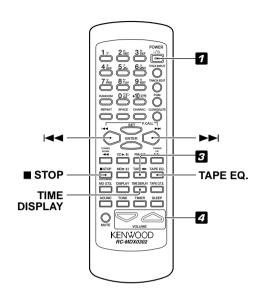


90分を越えるテープは大変薄く、ピンチローラーに巻き付いたり、切れるなどの不具合が起こりやすいので、ご使用にならないでください。

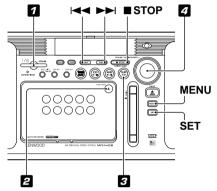

1 POWER I / 也 **キーを押して、電源を入れる**

2 テープを入れる

- (1) ▲PUSH OPEN部分を押して、カセットホ ルダーを開け、テープを入れます。
- (2) ▲PÚŚH OPÉN部分を押して、カセットホ ルダーを閉めます。

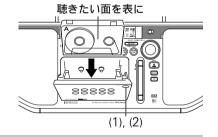

3 TAPE **◆▶キーを押す**

押すたびにテープの再生方向が切り換わります。

"▶":表面を再生します。 "◄":裏面を再生します。

▼ VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのVOLUMEキーを押す

キーの操作

目的	操作
停止する	■STOPキーを押す。
早送りをする	停止中に"▶"のときは▶▶ キー("◀"のときは ◀◀キー)を押す。
巻き戻しをする	停止中に"▶"のときは ◄◄キー("◄"のと きは▶▶!キー を押す。

テープを取り出すには

ストップ ■STOPキーを押し、再生を止めてから▲PUSH OPEN部分を押します。

ドルビー録音されたテープを聴く(TAPE EQ.)

ドルビー録音されたテープを聴くときのみ使用します。高音域のノイズを低減することができます。 デーブイコライザー リモコンのTAPE EQ.キーを押して、"TAPE EQ."を点灯させます。

● ドルビー録音をしていないテープの場合は、正常な音で再生されません。リモコンのTAPE EQ. キーを押して、"TAPE EQ."を消灯させてください。

テープのリバースモードを設定する(TAPE RVS.)

- **(1)** MENUキーを押す。
 - コントロール テーブ リバース セ
- (2) VOLUME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して"TAPE RVS.?"を選んでから、SETキーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して好みのリバースモードを選んでから、 SETキーを押す。

"=": ONE-WAY 片面のみを再生して止まります。


"➡": REVERSE 両面を再生して止まります。
"⇐➡": ENDLESS 両面を繰り返し再生します。

POINT

- あらかじめテープを入れておくと、スタンバイ状態中(79ページ)にTAPE **◆▶**キーを押すだけで 電源が入り、再生が始まります。(ワンタッチオペレーション)
- リモコンのTIME DISPLAY キーを押すたびに、ディスプレイの表示が交互にテープカウンターと時刻表示に切り換わります。
- カセットホルダーを開閉すると、テープカウンターは"0000"に戻ります。
- 本機はノーマル(TYPEI)テープが再生可能です。
- 再生中にはカセットホルダーを開けないでください。故障の原因となることがあります。

ラジオを聴く

あらかじめ記憶(プリセット)させた放送局をワンタッチで選んで聴くことができます。 プリセットのしかたについては「放送局を記憶させる (14~17ページ)をご覧ください。

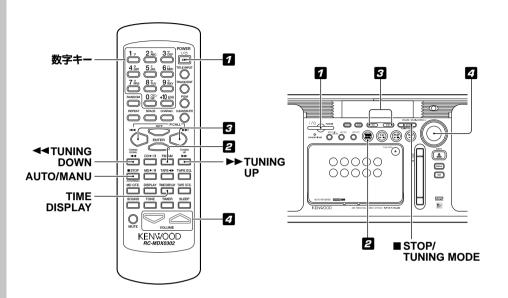

- 79-POWERI/ () **キーを押して、電源を入れる**
- 2 TUNER FM/AMキー(リモコンはFM/AMキー)を押す

押すたびに、記憶されている放送局が順に切り 換わります。



4 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調整するまたは、リモコンのVOLUMEキーを押す

数字キーで放送局を選ぶには

聴きたい放送局のプリセット番号をリモコンの数字キーを使って入力します。

例 23局目:+10、+10、3 30局目:+10、+10、+10、0

記憶させていない放送局を選ぶ

受信状態によって、オート選局とマニュアル選局に切り換えることができます。

(1) 本体の■STOP/TUNING MODEキー(リモコンはAUTO/MANUキー)を押して、オート 選局またはマニュアル選局モードを選ぶ。

"AUTO"点灯:受信の状態が良いときはオート選局モード(ステレオ受信)を選びます。
"AUTO"消灯:雑音が入るときはマニュアル選局モード(モノラル受信)を選びます。


通常は、"AUTO"(オート選局、ステレオ受信)にしておきます。

(2) "AUTO"または"MĂAJUAL"が表示している間に本体のI→◆キーまたは▶▶Iキー(リモコン

「チューニッグ ダウン チューニッグ アップ
は →◆TUNING DOWNキーまたは▶▶TUNING UPキー)を押して選局する。

オート選局:押すたびに次の放送局を自動的に受信します。

マニュアル選局:希望する放送局を受信するまで押し続けます。

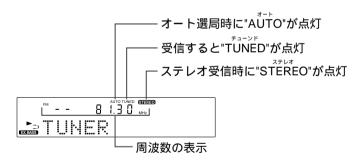


POINT

- スタンバイ状態中(79ページ)にTUNER FM/AMキー(リモコンはFM/AMキー)を押すだけで電源が入り、受信状態になります。(ワンタッチオペレーション)
- 選局時にI◀◀キーまたは▶▶Iキー(リモコンは◀◀TUNING DOWNキーまたは▶▶TUNING UPキー)を押したままにすると放送局をスキップします。

外部入力機器からの音を聴く

外部入力機器からの音を聴いてみましょう。

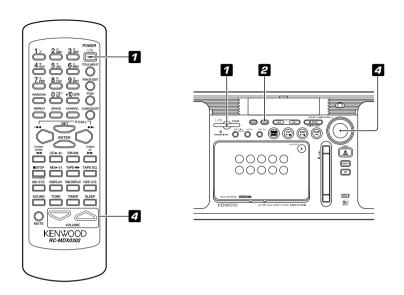

- **1** POWERI/也 **キーを押して、電源を入れる**
- **2** AUX**キーを押す**




- 3 接続した機器を再生する
- ▼ VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを 回して、音量を調整する または、リモコンのVOLUMEキーを押す

ワンタッチエディット

CD**を**MD**に録音する(** MD O.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでMDに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで曲の始めから録音(1曲録音)することもできます。

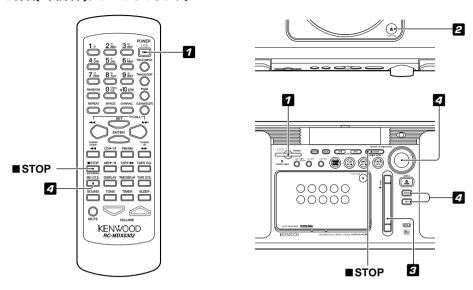


1 POWER!/() **キーを押して、電源を入れる**

2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、 故障の原因となります。


- (1) CDドアの≜PUSH OPEN部分を押して、 CDドアを開ける。
- **(2)**CDを入れる。 _{ブッシュ}
- (3) CDドアの▲PUSH OPEN部分を押して、 CDドアを閉める。

CDが再生中のときは、■STOPキーを押して、 停止させてください。

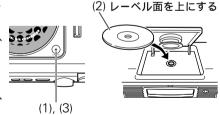

3 録音可能なMDを入れる

MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでください。

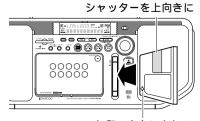

矢印の方向に入れる

4 リモコンのMD O.T.E.キーを押す

本体で操作するときは:

- (1) MENUキーを押す。
- (2) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して"REC OPTIONS"を選び、SETキーを押す。
- マルチ (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回 して"CD MD"を選び、SETキーを押す。



今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1)録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのMD O.T.E.キーを押す。 本体で操作するときは手順**型**をご覧ください。 再生中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

録音を途中でやめるには


■STOPキーを押します。

POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 録音可能なMDについては、「MDの取り扱いかた (69ページ)をご覧ください。
- CDをMDに倍速で録音することもできます。(42ページ)
- MD RÉC MODEで設定した内容で録音されます。(41ページ)
- ランダムモードのときは、MDO.T.E.録音ができません。ランダムモードを解除してから操作してください。(38ページ)

テープワンタッチェディット CD**をテープに録音する(** TAPE O.T.E. **)**

CDの全曲をワンタッチでテープに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで最初から録音(1曲録音)することもできます。

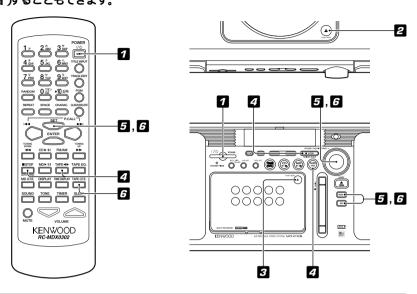


1 POWER!/也 **キーを押して、電源を入れる**

2 CDを入れる


CDは水平に置いてください。斜めに置くと、 故障の原因となります。


- (1) CDドアの▲PUSH OPEN部分を押して、 CDドアを開ける。
- (2) CDを入れる。
- (3) CDドアの▲PÜŚH OPÉN部分を押して、 CDドアを閉める。

CDが再生中のときは、■STOPキーを押して、 停止させてください。

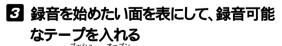

- (1) ▲PUSH OPEN部分を押して、カセットホ ルダーを開け、テープを入れます。
- (2) ▲PUSH OPEN部分を押して、カセットホルダーを閉めます。

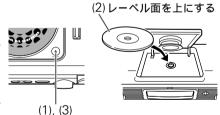

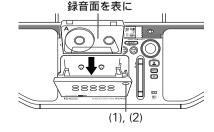

4 TAPE **◆▶キーを押して" ▶"を点灯させ、**■STOP**キーを押す**

"◀"のときは裏面から録音します。

5 お好みのリバースモードを選ぶ

- (1) MENUキーを押す。
- (2) VOLUME/MÜLTI-CONTROLつまみを回して、"TAPE RVS.?"を選び、SETキーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、好みのリバースモードを選ぶ。

"⇄":ONE-WAY 片面の録音が終了する

と停止します。

"➡": REVERSE 両面の録音が終了する

と停止します。


"(C➡)": ENDLESS 両面の録音が終了する

と停止します。



「リモコンのTAPE O.T.E.キーを押す本体で操作するときは:

- (1) MENUキーを押す。
- (2) VOLUME/MUZI-CONTROLつまみを回して"REC OPTIONS"を選び、SETキーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回 して"CD TAPE"を選び、SETキーを押す。

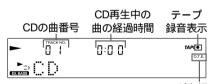

"O.T.E."が点灯

今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1)録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのTAPE O.T.E.キーを押します。 本体で操作するときは手順**回**(31ページ)をご覧ください。 再生中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

録音を途中でやめるには

■STOPキーを押します。

POINT_


- プライブ ● 本機はノーマル(TYPE I)テープで録音が可能です。ハイ(TYPE II) メタル(TYPE IV)テープで の録音はできません。

- 録音可能なテープについては、「テープの取り扱いかた (70ページ)をご覧ください。
- 録音中にはカセットホルダーを開けないでください。故障の原因となることがあります。テープを取り出すときは、必ず停止させてください。
- ランダムモードのときは、TÁPÉ Ó.T.É.録音ができません。ランダムモードを解除してから操作してください。(38ページ)

表

応

CDの表示を見る

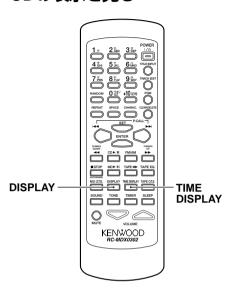


リモコンのTIME DISPLAYキーを押すたびに、ディスプレイの表示が切り換わります。

1. 再生中の曲の経過時間



2. 再生中の曲の残り時間

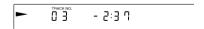

3. ディスク全体の経過時間



4. ディスク全体の残り時間



POINT

- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、 1と2のみ表示します。
- 表示時間の合計が256分以上になると、 "--:--"と表示されます。


テキスト情報を見るには(CD-TEXT)

CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CD に収録されたテキスト情報 ディスクのタイトルまたは曲のタイトル を自動的に表示します。

テキスト情報が表示部に表示しきれないときは、リモコンのDISPLAYキーを押します。 表示がスクロールして、表示されていなかった部分を確認することができます。

表示について(つづき)

MDの表示を見る

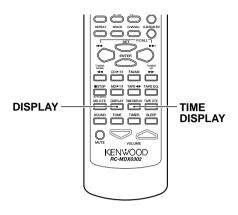

再生時

リモコンのTIME DISPLAYキーを押すたびに、 ディスプレイの表示が切り換わります。


1. 再生中の曲の経過時間




2. 再生中の曲の残り時間



3. ディスク全体の経過時間

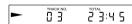

4. ディスク全体の残り時間

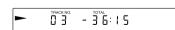

POINT

- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、 1と2のみ表示します。
- 表示時間の合計が1000分以上になると、"--:-"と表示されます。

録音時

ディスプレイ リモコンのDISPLAYキーを押すたびに、 ディスプレイの表示が切り換わります。

1. ディスクの録音可能時間

≥993 R 9:91

2. 録音している音楽ソース



2のとき、CDにディスクや曲のタイトルが収録されている場合はそのタイトルが表示されます.

ディスクのタイトルや曲のタイトルを 見るには

MDにディスクのタイトルが記憶されている ときは、停止中にディスクのタイトルを自動 的に表示します。

MDに曲のタイトルが記憶されているときは、再生中に曲のタイトルを自動的に表示します。

タイトルが表示部に表示しきれないときは、 リモコンのDISPLAYキーを押します。表示 がスクロールされ、表示されていなかった部 分を確認することができます。


POINT


- タイトルがディスクに登録されていないと きは、"・NO TITLE・"が表示されます。
- 1曲も録音されていないときは、"BLÁŃK DISC"が表示されます。

34 JA

低音と高音を強調する

エクストラ パス ラウドネス (EX.BASS / LOUDNESS)

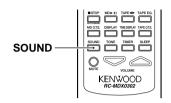

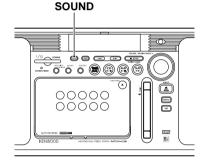

SOUNDキーを繰り返し押して、 好みの音質を選ぶ

"EX. BASS"が点灯:音量にかかわら

ず低音域を強調します。

"LOUD"(LOUDNESS)が点灯:音量に 合わせて低高音域を強調します。


(小音量時に有効です)

ェクストラ バス ラウドネス "EX. BASS""LOUD"が消灯(SOUND MODE OFF): TONE機能で設定 した音質になります。


EX.BASSを選んだとき

BASS MH - "EX. BASS"が点灯

LOUDNESSを選んだとき

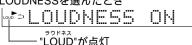

低音と高音を細かく調整する (TONE)

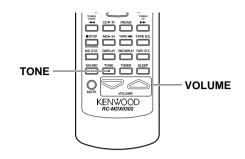

リモコンのみ

1 リモコンのTONEキーを繰り返し 押して、"BASS"または"TREBLE" を選ぶ

"BASS": 低音域を調整します。 "TREBLE": 高音域を調整します。

BASSを選んだとき

▶⇒₽₽₽

2 VOLUMEキーを押して、好みの 音質に調整する

- 8から+8の範囲で調整できます。

3 SETキーを押す

調整後、SETキーを押さずに約8秒間 そのままにしておくと、確定し、元の 表示に戻ります。


POINT

"EX. BASS"または"LOUD"が点灯中に音質を 調整すると、EX.BASSまたはLOUDNESS は解除されます。

EX.BASSまたはLOUDNESS効果の音は、 録音には反映されません。

外部入力レベルを調整 する

AUX ÍN端子に接続された外部機器(MDプレーヤー、レコードプレーヤー、ビデオデッキなど)からの入力レベルを調整します。CD, MDなどと同じくらいの大きさで聞こえるように調整してください。

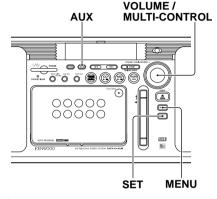

本体のみ

- **1** AUX**キーを押して、外部入力を** 選ぶ
- 2 接続した機器を再生して、音量を 確認する
- 3 MENUキーを押す
- マルチ VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して"AUX INPUT?" を選び、SETキーを押す


➡AUX INPUT 🌣

「ファット」 マルチ ファットロール VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して入力レベルを微調整し、SETキーを押す

-5から+2の範囲で調整することができます。

一時的に音を消す(パロート゚)

再生中の音を一時的に消すことができます。

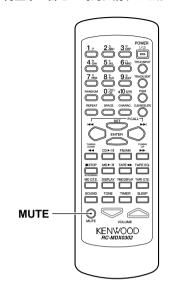

リモコンのみ

MUTEキーを押してオン(人)またはオフ(解除)を選ぶ

オン(入)を選んだとき



表示部が点滅します

POINT


 MUTEオン中に音量を操作したときはMUTE が解除されます。

応

CD**や**MD**の曲順を並べ**

替えて聴くプログラム)

好きな曲を好きな順番に、最大32曲までプログ ラムして聴くことができます。

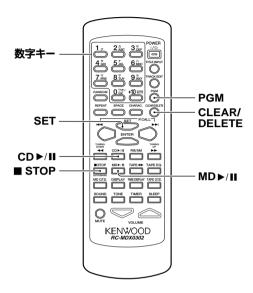

リモコンのみ

- **1** CDのとき:CD ▶/II キーを押す MDのとき:MD ▶/II キーを押す
- **2** ■STOP**キーを押す**
- 3 PGM**キーを押す**

ー"PGM"が点灯



例 23曲目:+10、+10、3 40曲目:+10、+10、+10、+10、0

5 SET**キーを押す**

2曲以上選ぶときは、手順**2**, **5**を繰り返します。

間違えたときは、CLEAR/DELETE キーを押して、曲番号を消し、選び 直します。

CDのとき:CD ►/II キーを押す MDのとき:MD ►/II キーを押す

プログラム再生をやめるには

再生中に■STOPキーを押します。

プログラムした曲を取り消すには

停止中にCLEAR/DELETEキーを押します。押すたびに最後の曲から1曲ずつ消えていきます。

一度に全部消すときは、PGMキーを押します。

プログラム再生を解除するには

プログラム PGMキーを押して、"PGM"を消灯させ ます。


POINT

● "PGM FULL"と表示されると、それ以上曲を選ぶことはできません。

CDやMDを繰り返し聴く

(REPEAT)

お気に入りの曲を繰り返し聴くことができます。 プログラム再生やランダム再生のときでも繰り 返し聴くことができます。

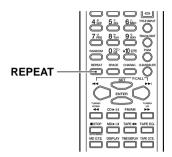

リモコンのみ

再生中にREPEATを繰り返し押して、"ONE"と"REPEAT"または
"REPEAT"のみを点灯させる

『ONE"と"REPEAT"が点灯:1曲だけ を繰り返します。

"REPEAT"のみ点灯:ディスクの全曲を繰り返します。

"ONE"と"REPEAT"を点灯させたとき



リピート再生を解除するには

REPEATキーを繰り返し押して、"ONE"および"REPEAT"を消灯させます。


POINT

● プログラム再生時は"PGM"と"REPEAT"、ランダム再生時は"RANDOM"と"REPEAT"が 点灯し、全曲を繰り返します。

CDやMDを順不同で聴く

(RANDOM)

曲が順不同に再生されるので、飽きることなく 楽しめます。

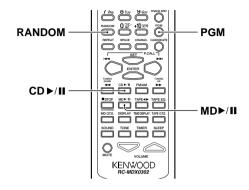

リモコンのみ

7 CDのとき:CD ►/II キーを押す
MDのとき:MD ►/II キーを押す
プログラム
"PGM"が点灯しているときは、■ STOP
キーを押して、再生を停止させてから、
リモコンのPGMキーを押して消灯させ
てください。

2 RANDOM**キーを押して、**"RAN-DOM"**を点灯させる**

"RANDOM"が点灯



ランダム再生を解除するには

RANDOMキーを押して、"RANDOM"を消灯させます。



● 全曲の再生が1回終わると停止します。

応

用

編

ステレオ長時間録音に ついて

本機は、MDのステレオ長時間録音に対応しています。(MDLP対応機器です)録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があり、本機のMDで録音できる全ての音楽ソースに使用できます。また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

録音モードの種類

- ステレオ録音(STEREO): 録音可能時間は MDカートリッジに表示されている時間 になります。
- ステレオ2倍長時間録音(LP2): 音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている2倍の時間になります。
- ステレオ4倍長時間録音(LP4): 音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている4倍の時間になります。
- モノラル長時間録音(MONO): 録音される 音声はモノラルになりますが、録音可 能時間がMDカートリッジに表示されて いる約2倍の時間になります。

スタンプ(STAMP)機能

40 JA

本機ではステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音されたことがわかるように曲のタイトルの始めの部分に「LP:」を自動的につける機能があります。

「LP:」は、MDLPに対応していない機器で ステレオ長時間録音された曲を再生している ときだけ、タイトルとして表示されます。

POINT_


- 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、MDLPに対応した機器で再生することができます。MDLPに対応していない機器で再生すると、無音状態で再生されます。スタンプ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に「LP:」が表示されます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間 録音になるにしたがって録音される音質が 変化します。最も良い音質で録音したいと きは、ステレオ録音(STEREO)で録音して ください。

编

音

録音モードの設定

録音モードは停止中のみ設定することができ ます。

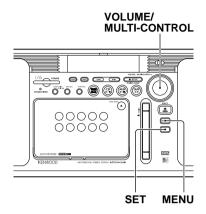

本体のみ

- **1** MENU**キーを押す**
- マルチ VOLUME/MULTI-CONTROLつ まみを回して、"MD REC MODE" を選び、SETキーを押す

現在設定されている録音モードが表示 されます。



3 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、録音したいモー ドを選ぶ

"STEREO": ステレオ録音(消灯)
"LP2": ステレオ2倍長時間録音

("LP**2**"が点灯)

"LP4" : ステレオ4倍長時間録音

("LP**4**"が点灯)

("MŎŃO"が点灯)

4 SET**キーを押す**

"STEREO"または"MONO"を選んだとき は 設定終了です。

"LP2"または"LP4"を選んだときは、 $_{x_{9}}$ STAMP機能の設定画面が表示されます。手順**写**へ進みます。

VOLUME/MULTI-CONTROL
スタンプ
つまみを回して、"LP:STAMP
が または"LP:STAMP off"を選
び、SETキーを押す

曲タイトルの頭の部分に「LP:」を自動で入れるときは、"on"を選びます。 曲タイトルの頭の部分に「LP:」を入れないときは、"off"を選びます。


スタンブ オン "LP:STAMP on"を選んだとき



CD**の全曲を**MD**に倍速で** 録音する

CDの全曲を通常の半分の時間で録音することができます。プログラムまたはランダムモードを設定している場合は解除してから操作してください。



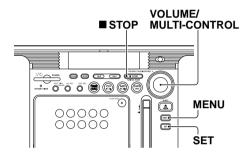

2 録音の準備をする

「CDをMDに録音する」の手順**□** ~ **□** (28ページ)をご覧ください。

2 MENU**キーを押す**

3 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"REC SPEED?" を選び、SET+ーを押す

REC SPEED 🕸

4 VOLUME/MULTI-CONTROLつ まみを回して、"CD MD HIGH" を選び、ちぎナキーを押す

通常の速度で録音するときは"CD MD NORM"を選んでください。

りモコンのMD O.T.E.キーを押す

本体で操作するときば CDをMDに録音する」の手順型 (29ページ)をご覧ください。

全ての曲を録音し終わると、CDとMD は自動的に停止します。

今聴いているCDの曲を倍速で録音する (1曲倍速録音)

- (1) 手順2~2の操作をする。
- (2)録音したいCDの曲を再生する。
- (3) リモコンのMD O.T.E.キーを押す。 本体で操作するときは「CDをMDに録

本体で操作するとさば CDをMDに録音する」の手順**型**(29ページ)をご覧ください。

再生中の曲の最初に戻ってから、録音 が始まります。

録音を途中でやめるには

■STOPキーを押します。

(POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。
- いったん倍速録音"CD MD HIGH"を始めて しまうと、録音を始めてから74分以内に同 じCDを倍速録音することはできません。こ のようなディスクの場合、再録音できるま での時間が表示されます。

MIGH-SPEED

再録音できるまでの時間

また74分以内に101曲以上を続けて倍速録 音することもできません。

続けて同じCDを録音したいときは、"ŘÉĆ スピード
 SPEED"を"CD MD NORM"にしてからMD ワンタッチェディット
 O.T.E.録音をしてください。(28~29ページ)


音

録

録音をやめるには

■STOPキーを押します。

MDに録音する 好みの音楽ソースをMDに録音することができ

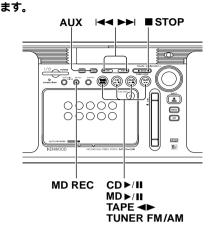

本体のみ

7 録音可能なMDを入れる

2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD: CD ▶/Ⅱキーを押す。

テープ:TAPE **▼**トーを押す。

ラジオ:TUNER FM/AMキーを押す。

外部入力: AUXキーを押す。

すでにCDやテープが入っているとき は、再生が始まりますので、■STOP キーを押して停止させます。

3 MD REC**キーを押す**

録音一時停止状態になります。

MD包立一时点止主二

	INID郵目	时伊止农小
TRACK NO.	0:0 0	MDON
	R74:	00

4 録音する音楽ソースの準備がで きたら、もう一度MD RECキーを 押す

5 録音する音楽ソースを再生する

録音を一時停止するには

この状態から再び録音を始めるときは、 MD ▶/IIキーまたはMD RECキーを押します。

メッセージが表示されて録音できない ときは

「メッセージ表示の一覧(75~76ページ) をご覧ください。

CDを録音するときのポイント

CDを録音するときは、MDを録音一時停止状態 にしておくと、CDの再生とMDの録音を同時に 始めることができます。(シンクロ録音機能)

- (1) CDを再生一時停止状態にする。
- (2)録音したい曲を◄ キーまたは▶▶ キーで選ぶ。 選んだ曲の始めで、再生一時停止状態
- になります。 (3) MD RECキーを押して、録音一時停止
- (4) CD ▶/Ⅲキーを押して、CDの再生を始 める。

POINT

状態にする。

- "MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。
- スタンバイ状態(79ページ)では、MDを出 し入れすることはできません。無理にMDを 入れると、故障の原因となります。
- CDをMDに録音するときは、自動的にデジ タル録音になります。

ラジオやテープをMDに録音するときは、ア ナログ録音になります。

次ページに続く→

MDに録音する(つづき)

録音時の曲番号について

曲番号は再生中に曲の頭出しをするときや、プログラムをするときに使用します。

- ラジオ、テープ、AUXからの音を録音するときは、下記のような場合に、曲番号が自動的につきます。
 - 音のない部分が約3秒以上続いたあとに次の音が入るとき(ただし、録音する音楽ソースのノイズなどによりトラック番号がくり上がらない場合があります。)
 - クラシック音楽などで小さい音が続い たとき
 - 録音が一時停止中にもう一度MD ▶/Ⅱ キーまたはMD RECキーを押して録音 を始めるとき

- 録音中にリモコンのTRÁĆK ÉDÍTキー を押したとき


- CDをデジタル録音しているときは、下記のような場合に、曲番号が自動的につきます。
 - 曲が切り換わるとき
 - 録音が一時停止中にもう一度MD ▶/Ⅱ キーまたはMD RECキーを押して録音 を始めるとき
 - 録音中にリモコンのTRACK EDITキー を押したとき

纑

録

テープに録音する

CDやラジオなど、好みの音楽ソースをテープ に録音できます。

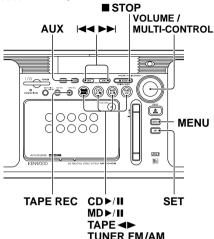

本体のみ

2 録音の準備をする

「CDをテープに録音する」の手順**』、②** ~**⑤**(30~31ページ)をご覧ください。

2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD:CD ▶/**Ⅱ**キーを押す。

MD: MD ▶/**川**キーを押す。

ラジオ:TUNER FM/AMキーを押す。

外部入力: AUXキーを押す。

すでにCDやMDが入っているときは、 再生が始まりますので、■STOPキー

を押して停止させます。

3 録音する音楽ソースの準備ができたら、TAPE RECキーを押す

CDを録音するときの表示例



4 録音する音楽ソースを再生する

録音をやめるには

■STOPキーを押します。

録音を一時停止するには

録音中にTAPE RÉCキーを押します。4秒間の無録音部を作ってから、一時停止します。 この状態から再び録音を始めるときは、もう一度TAPE RÉCキーを押します。

CDやMDをテープに録音する ときのポイント

CDやMDを録音するときは、テープを録音一時 停止状態にしておくと、音楽ソースの再生と テープの録音を同時に始めることができます。 (シンクロ録音機能)


- (1) CDまたはMDを再生一時停止状態に する。
- (2)録音したい曲をI◀◀キーまたは►►I キーで選ぶ。選んだ曲の初めで、再生一時停止状態
- に<u>「な</u>ります。 (3) TAPE RECキーを2回押す。4秒間の 無録音部を作ってから、録音一時停止 状態になります。
- (4) CDまたはMDの再生を始める。

POINT

本機はノーマル(TYPE I)テープで録音が可能です。ハイ(TYPE II) メタル(TYPE IV)
 テープでの録音はできません。

CD**の曲順を並べ替えて** MD**やテープに録音する**

通常速度"CD MD NORM"のときに、CDの曲順を並べ替えて録音できます。倍速録音"CD MD HIĞH"のときはできません。

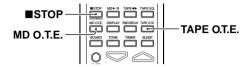

リモコンのみ

2 録音の準備をする

MD:「CDをMDに録音する」の手順□ ~ ☑ (28ページ)をご覧ください。 テープ:「CDをテープに録音する」の 手順□ ~ ☑ (30~31ページ)をご覧 ください。

MD、テープは必ず停止状態にしてく ださい。

2 CDの曲順をプログラムする

「CDやMDの曲順を並べ替えて聴く」の 手順**2**~**5**(37ページ)をご覧ください。

3 録音を開始する

MDに録音するとき: MD O.T.E.キーを押す。

テープに録音するとき: TAPE O.T.E. キーを押す。

録音が終わると、テープは4秒間の無録 音部を作ってから自動的に停止します。

録音を途中でやめるには


■STOPキーを押します。

POINT

"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
 46 JA

MD**の曲順を並べ替えて** テープに録音する

MDの好きな曲だけを好きな順番で再生して、 お気に入りの曲だけのテープを作ることができ ます。

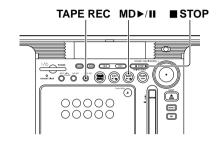

本体のみ

2 録音の準備をする

「CDをテープに録音する」の手順**②**、**②** ~**⑤**(30~31ページ)をご覧ください。

2 MD**の曲順をプログラムする**

「CDやMDの曲順を並べ替えて聴く」の 手順**2~**5(37ページ)をご覧ください。

MD ▶/IIキーを続けて2回押し、MDを再生一時停止状態にする

TAPE RECキーを続けて2回押し、テープを録音一時停止状態にする

テープは4秒間の無音部分を作ってから、自動的に録音一時停止状態になります。

5 MD ▶/IIキーを押す

録音が終わると、テープは4秒間の無録音部を作ってから自動的に停止します。

録音を途中でやめるには

■STOPキーを押します。


纑

録

CDの1曲目をMDに録音

する(BEST HITS)

CDの1曲目を簡単に録音できます。シングル CDなどの1曲目をまとめてMDに録音するとき に便利です。

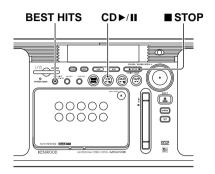

5 CDを交換して、BEST HITSキー を押す

この手順を繰り返して、次々にCDの 1曲目を録音していきます。

録音を途中でやめるには

■STOPキーを押します。

POINT

"MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。

本体のみ

7 録音の準備をする

「CDをMDに録音する」の手順2~3 (28ページ)をご覧ください。

2 CD ▶/IIキーを押す

ストップ **3** ■STOP**キーを押す**

"PGM"が点灯しているときは、リモコ ンのPGMキーを押して消灯させてく ださい。

ベスト ヒッツ 4 BEST HITSキーを押す




CDの1曲目の録音が終わると、CDと MDは自動的に停止します。

MD**のタイトルを編集する**

ディスクのタイトルや曲のタ イトルをつける

ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけておくと、再生のときに表示されます。 プログラム モードを設定している場合は解除してから操作 してください。

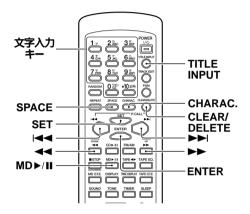

リモコンのみ

- 1入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- タイトル インブット
 TITLE INPUTキーを押す
- 3 | ◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、"díŚĆ"またはタイトルをつけたい曲番号("001"...)を選ぶ



- **4** SET**キーを押す**
- 5 CHARAC.キーを繰り返し押して、目的の文字グループを選ぶ

"Aa": アルファベット


"12":数字

"アァ":カタカナ 文字グループ (**)・「一二 (**)・「一 (**)・「(**)・「(**)・「(**)・「(**)・「(**)・「(**)・「(**)・「(

文字入力キーを繰り返し押して、 目的の文字を選ぶ

入力できる文字については、「タイト ル編集文字一覧表 (52ページ)をご覧 ください。

CLEAR/DELETEキーを押すと、点滅中の文字を消去することができます。 SPACEキーを押すと、1文字分のスペースを入力することができます。

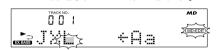

Z SET**キーを押して、選んだ文字を** 確定する

手順回~回を繰り返して、好みのタイトルを入力します。

CLEAR/DELETEキーを押すと、カーソルの前の文字を消去することができます。

8 タイトルを入力し終わったら、 ENTERキーを押す

入力したタイトルがスクロールして表示されます。

つづけて曲のタイトルをつけるときは、手順図~図を繰り返します。

9 TITLE INPUTキーを押す

本体の▲EJECTキーを押して、
 MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。


48 JA

途中でやめるには ダイトル インブット

手順**Z**までにTITLE INPUTキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す(60ページ)をご覧ください。

|**◄**◀キーまたは▶▶|キーで文字 を入力する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順
 でつける」の手順
 でついる。
- (2) |◀◀キーまたは**▶**||キーを押す。

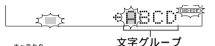

(3) CHARAC.キーを繰り返し押して、文字グループを選ぶ。

英文の大文字グループ:ABCD...

英文の小文字グループ: abcd...

数字・記号グループ:0123...

カタカナグループ:アイウエ...

入力できる文字については、「タイトル編集文字一覧表 (52ページ)をご覧ください。

- (4) | ◀ 4 キーまたは ▶ ▶ 1 キーを繰り返し押して、文字を選ぶ。
- (5) SETキーを押して、選んだ文字を確定する.

手順(3)~(5)を繰り返して、好みのタイトルを入力します。

CLEAR/DELETEキーを押すと、カーソルの前の文字を消去することができます。

(6)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順
で回(48ページ)を行う。

タイトルを変更する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順
 でつける」の手順
 でついる。
 でついる
 できる
 できる</
- (2) ◀◀キーまたは▶▶キーを繰り返し押 して、変更したい文字を選ぶ。
- (3) CLEAR/DELETEキーを押して変更したい文字を消す。
- (4)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順
 で(48ページ)を行う。

タイトルを消去する

- (1)「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順型~型(48ページ)を行う。
- (2) CLÉAR/DÉLETEキーを押して、文字 を消す。

「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順**登**(48ページ)で"ALL ERASE"を選ぶと、すべてのタイトルを一度に消すことができます。


POINT

- "MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。
- 変更したい文字が表示されないときは、キーまたは▶▶キーを押すと、カーソルが動き、隠れていた文字が表示されます。
- 動を聴きながらタイトルを入力したいときは、「ディスクのタイトルや曲のタイトルを つける」の手順型(48ページ)の前にタイトルを をつけたい曲を再生してください。
- 入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲につき80文字("LP:"も含む)まで入力することができます。

MDのタイトルを編集する(つづき)

タイトルを登録する

よく使うタイトルをタイトルメモに登録して、 いつでも呼び出すことができます。タイトルメ モは3つまで登録できます。

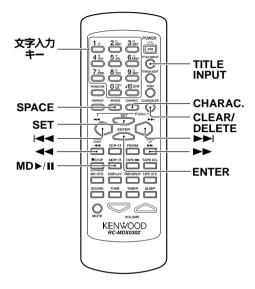

リモコンのみ

- **1** 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- タイトル インブット
 TITLE INPUTキーを押す
- 3 |**◄◄キーまたは▶▶**|キーを繰り返し押して、"[1]" ~ "[3]"のいずれかを選び、SĔŤキーを押す



4 タイトルを入力する

「ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける」の手順**回~2**(48ページ)を行う。

5 タイトルを入力し終わったら、 ENTERキーを押す

MDにタイトルが登録され、タイトルがスクロールして表示されます。 つづけてタイトルを登録するときは、 手順図~昼を繰り返します。


タイトル インブット TITLE INPUTキーを押す

途中でやめるには

手順図までにTITLE INPUTキーを押します。

タイトルをコピーする

すでに入力済みのディスクのタイトルや曲のタイトル、登録しているタイトルメモ(50ページ)をコピーして使うことができます。

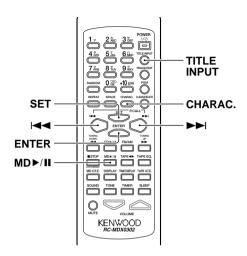

リモコンのみ

- 1 「ディスクのタイトルや曲のタイト ルをつける」の手順2 ~ 2(48 ページ)を行う
- 2 →→キーまたは▶▶中ーを押す
- 3 CHARAC.キーを繰り返し押して、"[123]"を表示させる



4 → キーまたは → キーを繰り返し押して、コピーしたいタイトルを選ぶ

[123] : タイトルメモ1、2、3のいず れかに登録してあるタイトル(50 ページ)

"[dISC]": ディスクのタイトル " 001 "...: 曲のタイトル

5 SET**キーを押す**

タイトルがコピーされます。 続けて文字を入力することもできます。

- **6** ENTER**キーを押す** タイトルがスクロールして表示され
- 7 TITLE INPUTキーを押す
- る本体の▲EJECTキーを押して、
 MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**日**までにTITLE INPUTキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す(60ページ)をご覧ください。

POINT

● "MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。

MDのタイトルを編集する(つづき)

タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット小文字、並びに各種記号などを選ぶことができます。

リモコンの文字入力キーで文字を選ぶとき

グループ キー	"Aa"	"12"	"アァ"
1ア	スペース[1 [2 [3]	1	アイウエオァィゥェォ
2 力 ABC	ABCabc	2	カキクケコ
3 サ DEF	DEFdef	3	サシスセソ
4 夕 GHI	GHlghi	4	タチツテトッ
5 ナ JKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ
6 八 MNO	MNOmno	6	ハヒフへホ
7 ₹ PRS	PRSprs	7	マミムメモ
8 ∀ TUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9 ラ WXY	WXYwxy	9	ラリルレロ
0 ワヲン QZ	QZqz	0	゛゜ワヲン
+10記号	',:?!;. "_`\$スペース &	() - / + * =	#%@

POINT

- 「゛」゜」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。
- タイトルコピーは文字入力キーでは選ぶことができません。
- リモコンのSPACEキーを押すと、1文字分のスペースが入力されます。

リモコンの⋈⋖⋖キーまたは▶▶⋈キーで文字を選ぶとき


英字の大文字グループ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZスペース
英字の小文字グループ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyzスペース
数字・記号グループ	0123456789スペース!"#\$%&"()*+,/:; = `?@スペース_
カタカナグループ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ
	ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン - ァィゥェォッ
	_{ヤユヨ} ヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプ
	ペポ -
タイトルメモ /	[123 [dISC [[001])
タイトルコピーグループ	


応

曲を1曲ずつ移動する

移動させたい曲を選んで、目的の曲番号の位置 へ移動(挿入)します。繰り返し行うことで、目 的の曲順に並べ替えることができます。前後の 曲の曲番号は、自動的に調節されます。

曲を1曲移動するイメージ

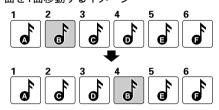

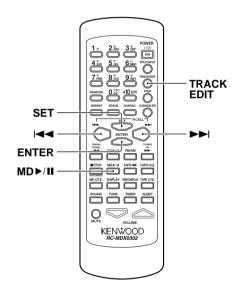

リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

3 TRACK EDIT**キーを繰り返し押して、"▶** MOVE**?"を選び、**SET キーを押す



4 → キーまたは → トキーを繰り返し押して、選択した曲の移動先を選び、SETキーを押す

6曲目のあとに移動するとき



- **5** ENTER**キーを押す**
- 本体の▲EJECTキーを押して、
 MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**2**までにTRACK EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す(60ページ)をご覧ください。


POINT


"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

曲をまとめて移動する

並べたい順に曲を選んで、一度に曲を最大32曲までまとめて移動することができます。曲番号は自動的に調節されます。

曲をまとめて移動するイメージ

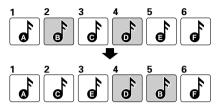

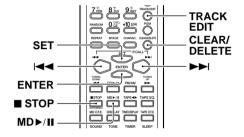


リモコンのみ

1 入力切換をMDにして、録音済み のMDを入れる

> MDが再生中のときは、■STOPキー を押して再生を停止させます。

TRACK EDIT**キーを繰り返し押して、"** ■ Q. MOVE?"**を選び**、SET**キーを押す**

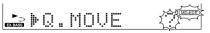

3 |**◄◄キーまたは▶▶**|キーを繰り返 し押して、移動したい曲番号を選 び、SETキーを押す

選んだ曲の数


この手順を繰り返して、希望の曲順に 並べ替えます。

間違えたときは、CĹÉAR/DÉLÉTE キーを押して曲番号を消し、選び直し ます。

4 曲順を並べ替えたら、ENTERキー を押す

5 | ◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、移動先を選び、SET キーを押す

33曲目と34曲目の間に9曲移動するとき

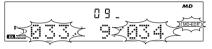

- 6 ENTER**キーを押す**
- **本体の▲**EJECT**キーを押して、** MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**回**までにTRÁCK ÉDÍTキーを押します。 また、"MD WRÍTÍNG"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す(60 ページ)をご覧ください。


POINT


"MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。

曲をつなぐ

曲と曲をつなぐことができます。曲番号は自動 的に調節されます。

曲をつなぐイメージ

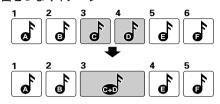

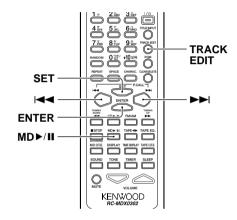

リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 → キーまたは → キーを繰り返し押して、つないだときに前になる曲を選ぶ

曲が再生されます。

TRACK EDIT キーを繰り返し押して、"►COMBINE?"を選び、
SETキーを押す



4 | ◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返 し押して、つなぎたい曲を選び、 SETキーを押す

4曲目と5曲目をつなぐとき



- **5** ENTER**キーを押す**
- 本体の▲EJECTキーを押して、
 MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**2**までにTRACK EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す(60ページ)をご覧ください。


POINT.


- "MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 録音モード(40~41ページ)が異なる曲をつなぐことはできません。また、MD規格の制限で、曲をつなぐことができない場合があります。
- 結合して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。

曲を分ける

曲を分割することができます。曲番号は自動的 に調節されます。

曲を分けるイメージ

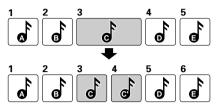

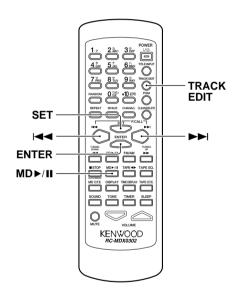

リモコンのみ

- **1** 入力切換をMDにして、録音済み のMDを入れる

3 分割したいポイントでTRACK

EDIT+ーを繰り返し押して、

"▶DIVIDE?"を選び、SET+ー
を押す



- **4 もう一度**SET**キーを押す**
- 5 | ◀ ◆ キーまたは ▶ ▶ | キーを繰り返し押して、分けるポイントを調整し、SET キーを押す

約2秒間音が繰り返し再生されます。 繰り返される音を聴きながら調整し ます。

ポイントは - 31 ~ + 31まで調整する ことができます。

曲を分けるポイント



分けるポイントを変えるときは、手順 ■からやり直します。

- **6** ENTER**キーを押す**
- **才**本体の▲EJECTキーを押して、 MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

用

途中でやめるには トラック エディット

手順回までにTRACK EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す(60ページ)をご覧ください。


POINT


- ライティング
- "MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。
- 分割によってできた曲間には、無音部分がありません。
- MD規格の制限で、曲を分けられない場合が あります。
- 分割して新しくできた曲のはじめで一時停止になります。

1曲を消す

再生中の曲を消すことができます。 曲番号は自動的に調節されます。

1曲を消すイメージ

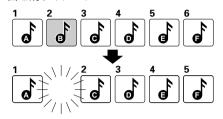

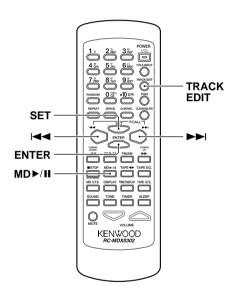


リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる
- 2 | ◀◀キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、消したい曲を選ぶ 曲が再生されます。

3 TRACK EDITキーを繰り返し押 1/1-ス して、"►ERASE?"を選び、SET キーを押す

3曲目を消すとき 消したい曲番号

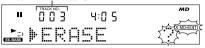

- 4 もう一度SETキーを押す
- **5** ENTER**キーを押す**
- 6 本体の▲EJECTキーを押して、 MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには

手順**2**までにTRACK EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す(60ページ)をご覧ください。


POINT


"MD WRITING"表示中は、電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。

曲をまとめて消す

いくつかの曲を一度に最大32曲まで消すことが できます。また、全曲を一度に消すこともでき ます。曲番号は自動的に調節されます。

曲をまとめて消すイメージ

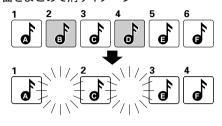

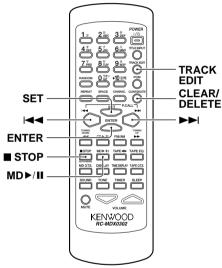

リモコンのみ

7 入力切換をMDにして、録音済みのMDを入れる

MDが再生中のときは、■STOPキーを押して再生を停止させます。

TRACK EDIT キーを繰り返し押して、"►Q. ERASE?"を選び、

SET キーを押す

► D.ERHSE



3 |**◄◄**キーまたは▶▶|キーを繰り返し押して、消したい曲番号を選び、SĔTキーを押す

この手順を繰り返して消したい曲を選 びます。

全曲を消したいときは"ÂLĹ ERÁŜE" を選びます。 _{消したい曲の数}



間違えたときは、CLEAR/DELETE キーを押して、曲番号を消し、選び直 します。

4 消したい曲番号を選び終えたら、 ENTERキーを押す

5 もう一度ENTERキーを押す

本体の▲EJECTキーを押して、
 MDを取り出す

"MD WRITING"表示します。

途中でやめるには


手順型までにTRACK EDITキーを押します。 また、"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。 操作については、「編集を取り消す(60ページ)をご覧ください。

POINT.

● "MD WRITING"表示中は、電源を切った り、振動や衝撃を加えないでください。

編集を取り消す

"MD WRITING"が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。

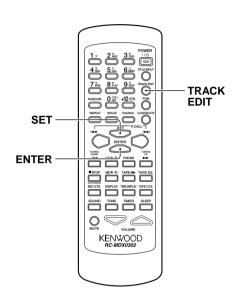

リモコンのみ

1 MDが停止中に、TRACK EDITキー を繰り返し押して、"▶CANCEL?" を選び、SETキーを押す



2 ENTER**キーを押す**


途中でやめるには エディット


手順**2**までにTRACK EDITキーを押します。

目覚ましタイマーを使う

(O.T.T.)

開始時刻を合わせるだけの操作で、タイマー再 生ができます。タイマー再生、受信開始から1時 間たつと、電源は自動的に切れます。目覚まし タイマーは設定したあとの1回だけ働きます。

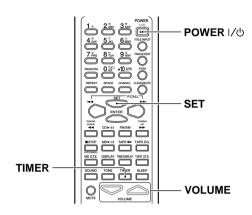

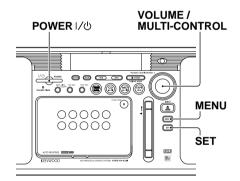

設定する

7 入力切換を聴きたい音楽ソース に合わせ、必要な準備をする

> CD: CDを入れる。 MD: MDを入れる。

テープ:テープを入れる。

ラジオ:聴きたい放送局を受信する。 外部入力:外部入力機器を接続して、

必要な準備をする。

- マルチ コントロール マルチ コントロール VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調節する 調節した音量で再生されます。
- 3 MENUキーを押す
- 4 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"TIMER SET?" を選び、SÉTキーを押す



5 VOLUME/MULTI-CONTROL **つまみを回して、**"O.T.T. SET?" を選び、SETキーを押す

> "O.T.T."が点滅

6 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、タイマーが入る 時刻(オン時刻)を選ぶ

> オン時刻は5分単位で設定することが できます。

> > オン時刻の表示



Z SET**キーを押す**

目覚ましタイマーを使う(つづき)

実行する

りモコンのTIMERキーを繰り返し押して、"O.T.T."を点灯させる



9 POWERI/ 少キーを押して、電源を切り、スタンパイ状態にする

STÂŃDBY/TÍMERインジケーターが 緑色に点灯します。

目覚ましタイマーが実行され、設定し た時刻に再生を開始します。

目覚ましタイマーを解除するには

リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、 "O.T.T."を消灯させます。

同じ内容で目覚ましタイマーを再実行 するには

- (1) 音楽ソースの準備をしてから、リモコ ^{タイマー} ンのTIMERキーを繰り返し押して、 "O.T.T."を点灯させます。
- (2) POWER I/ひ キーを押して、電源を 切り、スタンバイ状態にする。

設定内容を確認したり、変更するには 手順**□**からやり直します。



- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを 行ってください。(13ページ)
- STANDBY/TIMERインジケーターが緑色に 点滅しているときは、タイマーの設定エ ラー、または時刻合わせがされていません。 設定し直してください。(13、61ページ)
- 目覚ましタイマーでは、CDやMDのプログ ラム再生をすることはできません。
- 目覚ましタイマーを解除しても、設定した 内容は記憶しています。新しく設定しない 限り、以前設定した目覚ましタイマーの内 容はそのまま残っています。


プログラムタイマーを使う


70754 (PROG. 1, PROG. 2)

プログラムタイマーには、働く時間帯と内容を 予約しておき、必要に応じてオンまたはオフに 切り換えることができます。 プログラムタイ マーは毎日働きます。

プログラムタイマーで再生する

設定した時刻に選んだ音楽ソースを聴くことが できます。

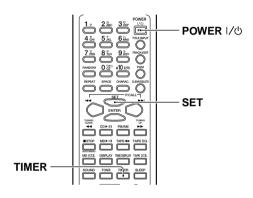

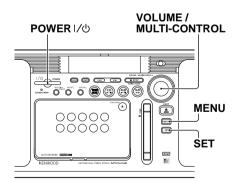

設定する

1 聴きたい音楽ソースに合わせて、 必要な準備をする

CD: CDを入れる。 MD: MDを入れる。 テープ: テープを入れる。 ラジオ:オートプリセットしておく。 (14ページ)


外部入力:外部入力機器を接続して、 必要な準備をする。

また、AUX端子に接続した外部入力機器のタイマーを設定してください。

2 MENUキーを押す

- マルチ コントロール マルチ コントロール VOLUME/MULTI-CONTROL フまみを回して、"TIMER SET?" を選び、SETキーを押す
- **4** VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"PROG.1 SET?" または"PROG.2 SET?" を選び、 SET キーを押す

プログラム番号が点滅

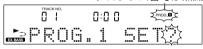

5 タイマーが入る時刻(オン時刻)を選ぶ

VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、「時」を選び、SETキーを押します。

タイマーが入る時刻




同様の操作で「分」を選びます。

6 タイマーが切れる時刻(オフ時刻)を選ぶ

オン時刻と同様に設定します。

タイマーが切れる時刻

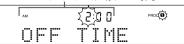

次ページに続く→

プログラムタイマーを使う(つづき)

VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、"PLAY"または "AI PLAY"を選び、SETキーを 押す

> "PĹAY": スタンバイ状態にする前に 調整した音量で再生されます。

> "AI PĹÁY": タイマーの再生が始まる と、除々に音量が大きくなり、一 定の音量まで上がります。

プレイ "PLAY"を選んだとき



8 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音楽ソースを選び、SETキーを押す

> "CD"、"MD"、"T $\stackrel{\bar{r}-\bar{r}}{A}$ PE"(テープ) "TUNER"(ラジオ) "AUX"(外部入力) の中から選ぶことができます。

ラジオを聴くときは、
ボリュール
VOLUME/MULTI-CONTROLつ
まみを回して、聴きたいプリセット
ナンバーを選び、SETキーを押す
"TUNER"(ラジオ)以外を選んだとき
は、この操作は必要ありません。

プレイン・コントロール マルチ コントロール VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調節する 調節した音量で再生されます。
"AI PLAY"を選んだときは、この操作は必要ありません。

実行する

17 リモコンのTIMERキーを繰り返し 押して、実行させたいプログラム カログラム 番号("PROG.12"、"PROG.12"、"PROG.12"、"PROG.12"、"PROG.12"、"PROG.12"、"PROG.12"、"PROG.14"、"PROG.15" "PROG.15" "PROG.15

プログラム番号が点灯

TRACK NO.

0:0.0

22 POWER I/⊕ キーを押して、電源を切り、スタンバイ状態にする

STANDBY/TIMERインジケーターが 緑色に点灯します。

プログラムタイマーが実行され、設定した時刻に再生を開始します。

プログラムタイマーを解除するには

リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、 プログラム "PROG.**2**"、"PROG.**2**"、"PROG.**2**2"を 消灯させます。

設定内容を確認したり変更するには 手順2からやり直します。

POINT


- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを 行ってください。(13ページ)
- タイマー再生では、CDやMDのプログラム 再生をすることはできません。
- PRÓG.1とPRÓG.2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマーを解除しても、設定した内容は記憶しています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーの内容はそのまま残っています。
- STÁNDBY/TÍMERインジケーターが緑色に 点滅しているときは、タイマーの設定エ ラー、または時刻合わせがされていません。 設定し直してください。(13、63~64ページ)


マ

応

プログラムタイマーで録音する

設定した時刻にTUNER(ラジオ)またはAUX(外部入力)の音をMDまたはテープに録音することができます。

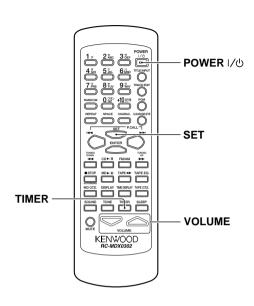

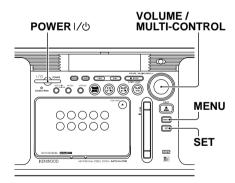


設定する

2 録音の準備をする

MD:「CDをMDに録音する」の手順**2**、 **3**(28ページ)をご覧ください。 テープ:「CDをテープに録音する」手 順**2、2~5**(30~31ページ)をご覧 ください。

- 2 「プログラムタイマーで再生する」の手順2 ~ 6(63ページ)を 行う

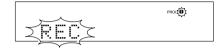

✓ VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL つまみを回して、"TÜNER"または "AUX"を選び、SETキーを押す

> "TUNER": ラジオ "AUX":外部入力

り ラジオを録音するときは、

Volume/Multi-Control つまみを回して、録音したいプリ セットナンバーを選び、Set+ーを 押す

"AUX"を選んだときは、この操作は必要ありません。

- **6** VÖLÜME/MÜLTI-CÖNTRÖL
 つまみを回して、"MD REC"また
 は"TAPE REC"を選び、SET+を押す
 - "MD REC": MDに録音します。
 - "TAPE REC":テープに録音します。
 - "MD REC"を選んだとき



次ページに続く→

プログラムタイマーで録音する(つづき)

実行する

7 リモコンのTIMER キーを繰り返し押して、動作させたいプログラム番号("PROG. 20"、"PROG. 20" "PROG. 20" "PRO

プログラム番号が点灯

TAPE

POWERI/心 キーを押して、電源を切り、スタンバイ状態にする

STÂŃDBY/TÍMERインジケーターが 緑色に点灯します。

プログラムタイマーが実行され、設定 した時刻に録音を開始します。

プログラムタイマーを解除するには

リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、 プログラム "PROG.**ロ**"、"PROG.**ロ**"、"PROG.**ロロ**"を 消灯させます。

設定内容を確認したり変更するには 手順2からやり直します。

POINT

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを 行ってください。(13ページ)
- PROG.1とPROG.2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマー録音のときは、スピーカーから音は出ません。
- タイマーを解除しても、設定した内容は記憶しています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーの内容はそのまま残っています。
- STÂNDBY/TÎNERインジケーターが緑色に 点滅しているときは、タイマーの設定エ ラー、または時刻合わせがされていません。 設定し直してください。(13、65ページ)


1

マ

おやすみタイマーを使う

(SLEEP)

設定したタイマー時間が過ぎると、自動的に電 源が切れます。10分単位で最長90分まで設定 できます。

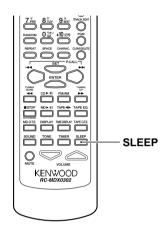

リモコンのみ

SĹÉEPキーを繰り返し押して、何 分後に電源を切るかを選ぶ

一回押すごとに10分ずつ増えていき ます。

10 20 ... 80 90 消灯 10 ... スリーブ

"SLEEP"が点灯



タイマー時間

残り時間を確認する

おやすみタイマー実行中にSLEEPキーを押 します。


おやすみタイマーを解除する

SLEEPキーを繰り返し押して、"SLEEP"を 消灯させます。

自動的に電源を切る

(A.P.S. = AUTO POWER SAVE)

CDやMD、TAPEなどのすべてが停止状態のと きや、入力切換が"TŪNER"または"AUX"に設 定されていて音量が"0"のときに、30分以上放 置すると自動的に電源を切れるように設定する ことができます。電源の切り忘れを防止するた めに便利です。 VOLUME /

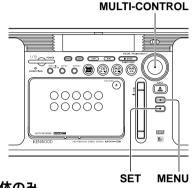

本体のみ

- MENUキーを押す
- 2 VOLUME/MÜLTI-CONTROL つまみを回して、 を選び、SETキーを押す

"A.P.S."が点滅 (APS) TRACK NO

3 VOLUME/MÜLTI-CONTROL つまみを回して、"ON"(入)また は"OFF"(解除)を選び、SET キーを押す

"ON"(入)を選んだとき



知っておきましょう

結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水 滴(露)が付くことがあります。この現象が おきますと、本機が正常に動作しないこと があります。このようなときには、数時間 放置し、乾燥させてからご使用ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだとき や、湿気の多い部屋などでは、特に結露に ご注意ください。

移動時の注意点

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操作を行ってください。

- (1) CD、MDを取り出します。
- (2) MD▶/**II**キーを押す。
- (3) しばらく待って、ディスプレイ部が図の 表示になったことを確かめてください。

MD NO DISC

- (4) CD▶/**Ⅲ**キーを押す。
- (5) しばらく待って、表示部が図の表示に なったことを確かめてください。

CD NO DISC

(6)数秒間待って、電源を切ります。

ディスクの取り扱いかた ディスク取扱上のご注意

再生面にふれないように持ってください。



再生面はもちろん、レーベル面にも紙や テープなどを貼らないでください。



お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、やわらかい布などで、放射状に軽くふきとってください。



保存

長い間使用しないときは、本機から取り出 し、ケースに入れて保管してください。

本機で使用できるディスクについて

CD(12cm、8cm) CDV とCD-G(CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に側端のマークが入ったものなどIEC規格に合格したものをご使用ください。

異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原 因になりますので、ご使用にならないでく ださい。

ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

知

レンタルディスク、中古ディスクの取り扱いについて

図の様にクランピングエリ アにシールが貼られている



ディスクはご使用にならな クランピング いでください。 エリア

シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。

シール類をはがしたあと、糊がレーベル面に残っていると、故障の原因になります。 糊のベタつきがある場合、必ずふき取って からご使用ください。

MDの取り扱いかた

MDのディスクはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

ディスクに直接触れない

シャッターを手で開け て、ディスクに直接触れ ないでください。無理に 開けるとこわれます。



置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには置かないでください。

ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速やかにMDを本機から取り出してください。

お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたほこりや ゴミを乾いた布でふき取ってください。

ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりま すので、ご使用にならないでください。

誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、 MDの誤消去防止つまみ(WRITE PROTECT) を開いた状態にしておきます。再び録音する 場合は、つまみを元の状態に戻します。

ミニディスク裏面



カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまで しっかりと貼り付けてください。またラベ ルエリアよりはみだしてラベルを貼らない でください。


MD-Clipデータについて

MD-Ćlipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、本機で録音・編集を行わないでください。Clipのデータ内容が失われることがあります。


テープの取り扱いかた

誤消去防止装置

大切な録音のあとには、カセットのツメ を折ってください。誤消去・誤録音が防げ ます。

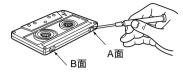

再び録音するには

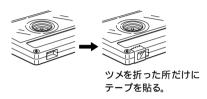

テープの保管について

直射日光や暖房器などのそばに放置しないでください。

また、磁石や磁気は近づけないでください。

テープがたるんでいる場合

このような場合には、リール軸に鉛筆など を差し込んで、テープのたるみをとってか ら装着してください。



POINT

エンドレステープは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。


90分を越えるテープは大変薄く、ピンチローラーに巻き付いたり、切れるなどの不具合が起こりやすいので、ご使用にならないでください。

メンテナンス

ヘッド回りのクリーニング

いつまでも最良の状態でご使用になるには、テープ再生時間約10時間ごとに、ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーのクリーニングを心がけてください。クリーニングは、次の手順で行ってください。

- (1) カセットホルダーを開けます。
- (2) ヘッド、およびキャプスタン、ピンチローラーを、市販のクリーニング液を含ませた綿棒で注意深くクリーニングします。

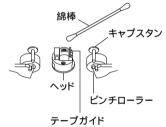

ヘッドの消磁

録音・再生ヘッドが磁気を帯びると雑音が 大きくなります。市販の消磁器(ヘッドイレーサー)で消磁してください。

POINT

ヘッドのテープガイドなど、精密に調整された部分があります。クリーニングの際は、引っかけたり、強い衝撃などを加えないように注意してください。

お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、 柔らかい布でからぶきします。シンナー、 ベンジン、アルコールなどは変色の原因に なることがありますので、ご使用にならな いでください。

接点復活剤について

接点復活剤は故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。 特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜くと消 えるメモリーの内容


- 時計表示(3分間バックアップ)

電源プラグをコンセントから抜くと最低1日で消えるメモリーの内容

- アンプ部
 - インプットセレクター
 - ボリューム値
 - AUXインプット値
 - トーンコントロール値
 - タイマーの設定内容
- **チューナー部**
 - 受信バンド
 - 周波数
 - プリセット放送局
 - オート選局の設定
- カセットデッキ部
 - テープ走行方向
 - テープイコライザー
 - リバースモード
- MD部
 - レックモード
 - レックスピード

デジタル録音とSCMSに ついて

SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)とは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。

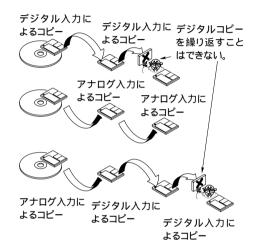

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器(この商品)の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

社団法人私的録音補償金管理協会 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F 電試(03)5353-0336 FAX(03)5353-0337

故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に症状に合わせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリセットするには

電源が入っているときに、接続コードを抜き差ししたり、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作することがあります。このようなときは、リセットしてみてください。

電源コードのプラグをコンセントから抜き、POWER | / ① キーを押しながら電源コードのプラグを差し込みます。マイコンが初期状態になり、記憶されていた内容は消去されます。

分策

共通部

症状	刈束
音が出ない。	音量を上げる。(18ページ) ヘッドホンが差し込まれているときは抜く。(12ページ)
ヘッドホンから音がでない。	ヘッドホンプラグが正しく差込まれているか確認する。 (12ページ)
雑音が入る。	電気器具の電源を切ってみる。 テレビから離す。
アンプ / スピーカー部	
症状	対策
時刻表示が、ある時間で止まった まま点滅している。	現在時刻をもう一度合わせる。(13ページ)
タイマーが作動しない。	現在時刻を合わせていない、または停電があった。 現在時刻を合わせる。(13ページ) タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。(61~67ページ) リモコンのTIMERキーで実行指定する。(62,64,66ページ)
放送局が受信できない。	付属のAMループアンテナをAM ANTENNA端子に接続する。(11ページ) FMロッドアンテナを引き伸ばして、受信状態の良い方向に向ける。(11ページ) 放送パンドを合わせる。(14~17ページ) 受信したい放送局の周波数に合わせる。(17ページ)
プリセットしたあと、リモコンの ブリセットコール I◀♥P.CALLキーまたは▶▶IP.CALL キーを押しても放送局を受信できない。	受信できる周波数の放送局をプリセットする。(14~17ページ) 長い間、電源コンセントを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。もう一度プリセットする。(14~17ページ)

音がひずむ

リモコン部	
症状	対策
リモコンで操作できない。	新しい乾電池に交換する。(10ページ) 操作する位置が遠すぎる、または障害物がある。リモコン を本体のリモコン受光部に向けて操作する。(10ページ)
MD レコーダー部(MD 規格上の症状	()
症状	対策
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	消去された曲が短い場合は、記録可能時間が増えないことがあります。 編集を繰り返したMDの場合、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなぐことができない。	編集を繰り返したMDの場合、曲をつなげないことがあります。
録音済みの時間と、録音可能時間 の合計がMD全体の記録時間と一 致しない。	2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間 が一致しないことがあります。
早送り、早戻しをすると、音が途 切れる。	編集を繰り返したMDの場合、音が途切れることがあり ます。
"READING"が表示される時間が 長い。	新品の録音用MD(全く録音されていないもの)を入れた 場合、通常よりも長い間"READING"が表示されます。
MD レコーダー 部	
症状	対策
再生キーを押しても音が出ない	録音済みのMDを入れる。
	誤消去防止つまみを元に戻す。(69ページ) 入力切換を録音したい音楽ソースにする。(43ページ)
録音レベルが低い(AUX使用時)	インブット AUX INPUTレベルを調節する。(36ページ)

録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時) AUX INPUTレベルを調節する。(36ページ)

CDプレーヤー部

症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	CDを正しく入れる。(18ページ) 「ディスク取扱上のご注意」を参照し、ディスクを清掃する。(68~69ページ) 「結露にご注意」を参照し、露を蒸発させる。(68ページ)
音が飛ぶ。	「ディスク取扱上のご注意」を参照し、ディスクを清掃する。(68~69ページ) CDに傷がついていないか確認する。 振動のない場所に設置する。

カセットデッキ部

症状	対策
再生キーを押しても音が出ない。	「ヘッド回りのクリーニング」を参照し、ヘッドを清掃する。 (70ページ) 巻き取りムラがありテープが重くなっている。(70ページ) 録音済みテープを使う。
操作キーを押しても動かない。	カセットホルダーを完全に閉める。(22ページ)
カセットホルダーが開かない。	デッシュ ォーブッ 停止状態で≜PUSH OPEN部分を押す。 マイコンをリセットする。(72ページ)
音がかすれたり高音が出なくなる。	「ヘッド回りのクリーニング」を参照し、ヘッドを清掃する。 (70ページ) テープがのびている。
音がおかしい。	録音レベルの設定をしていない。(AUX使用時) AUX INPUTレベルを調節する。(36ページ) ドルビー録音されたテープを、テープイコライザーをオ フで再生している。テープイコライザーをオンにする。 (23ページ)
録音できない。	「ヘッドの消磁」をみて消磁する。(70ページ) ツメの折れていないテープを使う、または穴をふさぐ。 (70ページ) カセットホルダーを完全に閉める。(30ページ) 入力切換を録音したいソースにする。 テープの走行方向をかえる、またはテープを裏返す。(31 ページ)

メッセージ表示の一覧

メッセージ	意味
プランク ディスク BLANK DISC	何も録音されていないMDです。
BUFFER OVER	74分以内に101曲以上のCDを倍速録音しようとしている。
キャント エディット CAN'T EDIT	長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。
ロッド オープン CD LID OPEN	CDのドアが開いている。
CD NO DISC	CDが入っていない。
DISC ERROR	コートック UTOC* の内容が異常である。"ALL ERASE"を行う。(59ページ) それができないときは、MDを取り換える。
DISC FULL	録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。 録音用のMDを入れ換える。一枚のディスクには256曲以上録音 できません。
FULL	クイック イレース クイック ムーブ Q.ERASE、Q.MOVEで33曲目を選択しようとしている。
MD NO DISC	MDが入っていない。
ライティング MD WRITING	編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。
ノー トラックス NO TRACKS	曲は録音されていないが、ミニディスクタイトルが書かれている。
PGM FULL	CDまたはMDのプログラムで33曲目を選択しようとしている。
PGM Mode	プログラムモードのときにランダム再生、倍速録音(CD MD) タイトル入力(MD)をしようとしている。 プログラムモードを解除する。 (38、42、48ページ)
PLAY ONLY	再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。
プロテクテッド PROTECTED	MDが"録音禁止"されている。"録音可能"にする。(69ページ) カセットのツメが折れている。ツメを折った所だけにテープを 貼る。(70ページ)
ランダム モード RANDOM Mode	アンタッチェディット CDランダムモードのときにMD O.T.E.録音またはTAPE O.T.E. 録音をしようとしている。ランダムモードを解除する。(38ページ)

メッセージ表示の一覧(つづき)

メッセージ	意味
リーディング READING	TOC*情報を読み込んでいる。
SCMS	SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。録音できません。
テキスト フル TEXT FULL	テキスト 1Kバイト以上のテキスト情報があるCD TEXTのテキスト情報 を表示しようとしている。
タイトル フル TITLE FULL	最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。 入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲につき80文字("LP:" も含む)までです。

徐シップロンがスラミいよす。 TOC 以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏 時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

^{*} すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されてい ます。TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのでき ないものが入っています。

保証とアフターサービス

保証書 (別途添付)

製品には保証書が、別途、添付されております。保証書は、必ず、お買い上げ日・販売店名、等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不 適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料と なります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスス テーション、サービススポットへお問い合わせください。 (お問い合わせ先は、添付の「ケンウッド全国サービス網」を ご覧ください。)

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられております が、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が 印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- あ客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットが修理をさせていただきます。 修理に際しましては保証書をご提示ください。

出張修理/持込修理

「出張修理」「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等もあわせてお知らせください)
- ●お名前、電話番号、訪問ご希望日

保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費 技術教育費 測定機器等の設備費や 一般管理費などが含まれています。
- 部品代:修理に使用した部品の代金です。その他 修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

お買上げ店名

電話()

アンプ部

実用最大出力 4W + 4W(EIAJ 4)

チューナー部

FMチューナー部

受信周波数範囲 76 MHz~108 MHz AMチューナー部

受信周波数範囲 531 kHz~1,629 kHz

MD**レコーダー部**

読み取り方式非接触光学式読み取り (半導体レーザー) 記録方式 磁界変調オーバーライト方式

音声圧縮方式 ATRAC、ATRAC 3 D/Aコンパーター 1 Bit ワウ・フラッター(EIAJ) 測定限界以下

CDプレーヤー部

カセットデッキ部

トラック方式 ... 4トラック2チャンネルステレオ 録音方式 交流バイアス (周波数:105 kHz) ヘッド 録音/再牛ヘッド 1

消去用 1 早巻き時間 約110秒 (C-60)

スピーカー部

エンクロージャーバスレフ型 スピーカーユニット............ 80 mm コーン型

電源部・その他


電源電圧・電源周波数

...... AC100 V, 50Hz/60 Hz 定格消費電力

POINT.

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

各部の名前

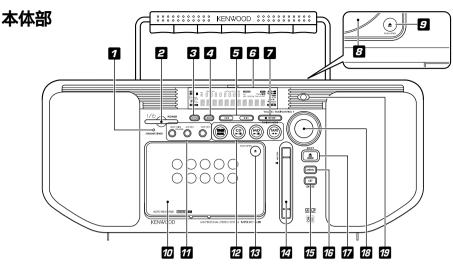

- **1** STANDBY/TIMERインジ
- ケーター(79) POWERI/也
- **S**OUND(35)
- **4** AUX(26)
- **5** ► (スキップ)
- 6 表示部
- ■STOP(停止)/TÜNÏNG MODE(25)
- **B** CDドア(18)

- ブッシュ オーブン

 PUSH OPEN
 - (CD取り出し)(18)
- ☑ カセットホルダー(22)☑ BEST HITS(47)
 - MD REQ 43) _{ξ-ブ μα-ξτυσ} (45)
- $\mathcal{I}_{f_1-f_-}$ TUNER FM/AM(14)
 - CD ▶/II(再生/一時停止 § 18)
 - MD►/I(再生/一時停止)(20) TAPE <►(再生)(22)

- 図 ▲PÚŚH ŐPÉN (TĀPE取り出し (22)
- ☑ MD挿入口(_20)
- 5 ŠÉT /(DÉMO) (2,13)
- **1** MENU(13)
- ☑ ▲EJECT(MD取り出し(21)
- VOLUME/MÜLTI-CONTROL
- 19 リモコン受光部(10)

カッコ内の数字は参照ページです。

スタンバイ状態について

本機のスタンパイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っています。これをスタンパイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。


スタンパイ タイマー STANDBY/TIMER**インジケーターの表示と本機の状態**

インジケーターの状態 本機の状態

消灯	電源がオンの状態になっている。
赤色の点灯	電源コードを壁のコンセントにつないでスタンバイ状態になっている。
緑色の点灯	タイマーが実行状態になっている。
緑色の点滅	タイマーの設定エラー、または時計を合わせないでタイマーを設定しよ うとした。停電などによりタイマーが正しく実行されなかった。
赤色の点滅	電気系統の故障です。点検、修理を販売店または当社サービス拠点にご 依頼ください。

リモコン

本体部と同じ名称のキーは本体部と同じ働きをします。

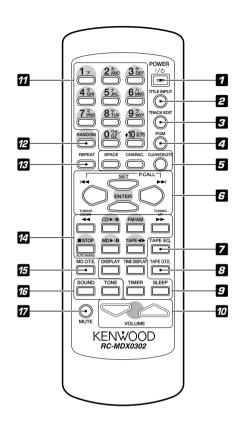

POWER I/也 TITLE INPUT(48) TRACK EDIT(53) PGM(37) 5 SPACE(48) CHARAC(48) CLÉAR/DÉLETE(37, 48) |**◄** P. CALL ▶▶(スキップ) SET(13) ENTER(17) **Z** TAPE EQ(23) 8 TAPE O.T.E(31) DISPLAY(33) TIME DISPLAY(33) TIMER(62) SLEEP(67) VOLUME(18) 11 数字(17)/文字入力(48) 12 RANDOM(38) REPEAT(38) **◄**■ TUNING DOWN ►► TŪNĪŃĠ ÚP CD►/II(再生/一時停止 (18) FM/AM(24) MD▶/II(再生/一時停止 ¥ 20) TAPE **◆►**(再生 (22) ■STOP(停止), AUTO/MANU(25) MD O.T.E(29) SOUND(35) TONE(35) MUTE(36) 17

カッコ内の数字は参照ページです。

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター東京 電紙 03)3477-5335 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話 06)6394-8085 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにご相談ください。